# 5PEED/14 N5

# セットアップガイド

プリンタの設置方法、プリンタドライバのインストール方法等、印刷できる状態にするまでの方法が記載されています。





# 安全上のご注意

### 製品を設置・ご使用になる前に必ずお読みください。

このたびは、SPEEDIA N5シリーズをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この「取扱説明書」は、SPEEDIA N5シリーズを安全に正しくご使用いただくためにプリンタの正しい使いかた・点検・不具合が起きたときの処置のしかたなどについて説明したものです。プリンタをご使用の前に必ずお読みください。ご使用中もお手元に置いてご利用いただけるよう、印刷してご使用ください。サーバーをご使用の場合は、本CD-ROMのデータを共有フォルダにコピーして、プリンタをご使用になる方全員が参照できるようにしておくことをおすすめします。

本書の適用機種: SPEEDIA N5

SPEEDIA N5-P

### 注意表示について

本製品は内部に高温・高電圧部品を使用しています。お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、本書では、製品の取り扱いを誤ったときに生じる危害や損害の大きさと切迫の程度ごとに、次のような注意表示をしています。

警告

この注意表示が付いた注意文を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う事があります。



この注意表示が付いた注意文を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うまたは、財産に 損害を与える事があります。

### 絵表示について

本書にはさらに次のような絵表示をしています。



▲記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。 左の例は、高電圧部分につき注意が必要なことを意味 します。



○記号は「してはいけないこと」を意味しています。 左の例は、分解禁止を意味します。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。左の例は電源プラグをコンセントから抜かなければならないことを意味します。

### ♠ 警告

### <電源に関する警告>

- AC100V、50/60Hz、15A以上の専用コンセント 以外には接続しないでください。火災・感電の恐れが あります。
- ! 電源プラグやコンセントに付着したホコリは、必ず取り除いてください。そのまま使用していると、発熱や火災の原因になる事があります。
- アース線を第3種接地工事をしたアース端子に接続してください。アース接続がされないで、万一漏電した場合は、火災・感電の恐れがあります。アース接続ができない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。
  - ガス管(引火や爆発の恐れがあります。)
  - 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れて危険です。)
  - 水道管(配管の途中がプラスチック等になっている 事が多いため、アースの役割を果たしません。)
- タコ足配線や電源コードの継ぎ 足し(容量不足の延長コード)は 使用しないでください。 また、パソコン等の補助コンセン トには接続しないでください。火 災・感電の恐れがあります。



### **企警告**

電源コードを傷つけたり、 破損したり、加工しないで ください。また、重たいも のをのせたり、引っぱった り、無理に曲げたりする



と、電源コードを傷め、火災・感電の恐れがあります。 電源コードに傷や亀裂が付いたときは、すぐに使用を 中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い 求めの販売店に連絡し、新しい電源コードに交換して ください。

- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
- プリンタの電源スイッチをONにしたままプラグを抜き差ししないでください。プラグが変質し、火災の原因になる事があります。

### <製品の取り扱いに関する警告>

製品の上に水の入った容器 (コップ・花瓶・植木鉢など)や 金属物(クリップ・ホチキスの 針等)を置かないでください。 こぼれたり、製品の中に入った 場合、火災・感電の恐れがあり ます。万一製品の中に異物が



入った場合は、すぐに電源を切り、電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### ⚠ 警告



万一製品から煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の恐れがあります。このようなときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店にご連絡ください。



製品を分解・改造しないでください。火災・感電の恐れがあります。製品の調整・点検の際は、お買い求めの販売店にご連絡ください。



### <u></u>注意

### <電源に関する注意>



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っぱらない でください。電源コードが傷つき、火災・感電の原因に なる事があります。




本製品を移動するときや、お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電や、電源コードが傷ついて火災の原因になる事があります。



連休などで、本製品を長期間で使用にならないときは、安全のために必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

### ⚠ 注意

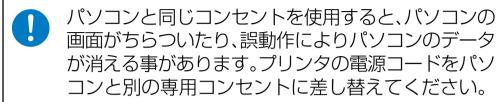


### <設置場所に関する注意>



湿気やホコリの多い場所に置かないでください。火災・感電・故障の原因になる事があります。 プリンタ本体は床から35cm以上離して設置してく ださい。

 安全のため温度や湿度が 右図で示す「使用範囲」の 場所でご使用ください。 また、プリンタの最高の 性能を発揮するためには 「推奨範囲」でのご使用を

おすすめします。

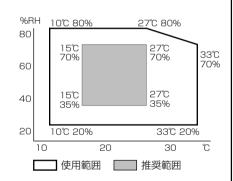

 $\bigcirc$ 

ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可燃物(強燃性スプレー等)やカーテンなどの燃えやすいものに近い場所には設置しないでください。火災の原因になる事があります。

0

狭い部屋で長時間使用するときは、換気にご注意くだ さい。

### **⚠** 注意

- 製品の通風口をふさがないでください。通風口をふさいだまま使用すると、製品内部の温度が上昇して、火災の原因になる恐れがあります。
- キャスターが付いた台の上に設置するときは、必ず キャスター止めをしてください。動いたり、倒れたり して、けがの原因になる事があります。
- 大切な家具などの上に設置しないでください。長時間 同じ場所に設置しておくと、製品のゴム足が設置した 場所に付着して汚す事があります。
- テレビやラジオの近くに設置しないでください。受信 障害の原因になる事があります。

### <製品の取り扱いに関する注意>

シェルは必ず最後まで開けてください。途中で止めたり、開けたシェルに手を触れると、シェルが閉じて手などをはさまれ、けがをする事があります。シェルを閉めるときは必ず周囲の人の手や物をはさまないよう十分で注意ください。



用紙排出口付近の定着器は高温になりますので手を触れないでください。やけどの原因になります。



詰まった用紙を取り除いたり、消耗品を交換するときなどはプリンタの突起部に触れてけがをしないようにご注意ください。

### ⚠ 注意

- 記まった用紙を取り除くときは、内部に紙片が残らないようにすべて取り除いてください。紙片が残ったまま使用すると火災の原因になる事があります。 なお、用紙が定着器の内部に残って取り除けないときには無理に取らないで、ただちに電源を切り、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- 製品内部の電極や金属部品に手を触れないでください。感電の恐れがあります。製品のお手入れは、必ず電源スイッチを切ってから行なってください。
- 布のカバーなどを掛ける場合は、電源を切った後、製品の内部が十分冷えきってから掛けてください。製品の内部が熱いうちに掛けると、火災の原因になる事があります。
- ・ナーやドラムに毒性はありませんが、トナーが手や皮膚についたときはすぐに洗い流してください。万一トナーが目に入ったときは、すぐに水道の水で目に入ったトナーを洗い流し、眼科医の診療を受けてください。
- 消耗品の交換の際は、トナーで周囲を汚さないように 紙などを敷いて行なってください。万一トナーが衣服 に付いたときは、ぬらさずに、掃除機で吸い取ってく ださい。

### <u></u>注意

### <持ち運び・廃棄に関する注意>



製品を持ち運ぶ際は必ず 4人以上で運んでください。図のように製品っ手をしっかりと持ち上げます。 で、静かに持ち上げます。 でもからないがをしてけがをしないように十分ご注意ください。 製品重量は、消耗品・オプション無しでも約72kg あります。



拡張ペーパフィーダ(オプション)をご使用のときは、本体から取り外して別々に運んでください。



使用済みの消耗品は焼却しないでください。一部可燃性の材料を使用しているため、火災・やけど・ガスの発生などで思わぬ事故の原因になります。カシオは地球環境保護のために、使用済みのドラムセットとトナーセットを無償で回収しています。詳しくは別売のドラムセットまたはトナーセットに同梱されている案内書をご覧ください。やむを得ず廃棄する場合は、一般の不燃物(廃プラスチック・金属)扱いで廃棄してください。なお、地方自治体の条例により廃棄・分別の方法が指定されている場合はそれに従って廃棄してください。

# 特長

カラーもモノクロも1 分間に29枚(A4横) プリントできて

速い

64bit高速RISC CPU とデータ高圧縮伸張機 能で

画像処理が速い

オプションのLAN I/F ボードをつければ

ネットワーク プリンタ

マルチペーパフィーダ から長いサイズの用紙 に印刷ができる

長尺紙対応

高解像度と階調表現で、印刷が

きれい

自動レジストレーション調整と自動濃度調節で

いつでも 写真高画質

トナーセーブ機能とス リープモード時25W以 下の低消費電力で

経済的

ペーパカセットでA3サ イズまで印刷でき、オ フィスに最適な

ビジネスカラ-プリンタ

オプションの拡張ペーパ フィーダを4台取り付けて

最大2850枚 大量印刷

(MPF給紙100枚を含む)

最大157g/mの厚紙 に印刷ができる

厚紙対応

# 目 次

女王	全上のご注意	I
特	長	6
目	次	7
本書	書中のマークと表記について	8
	マークについて	8
	表記について	
	Windowsの画面について	8
1.	プリンタ各部の名称と働き	9
	プリンタ各部の名称と働き 同梱品の確認	
2.		11
2.	同梱品の確認	11
2.	同梱品の確認 設置場所の選定	<b>11</b> 1 <b>2</b>
2.	<b>同梱品の確認設置場所の選定</b> 3.1 設置に適した場所	111212
2.	<b>同梱品の確認</b>	
2.	同梱品の確認 設置場所の選定 3.1 設置に適した場所 3.2 設置スペース 3.3 設置に不適当な場所	

4. 輸送用の緩衝材の取り外し	16
4.1 転写ベルト緩衝材の取り外し	16
5. 消耗品の取り付け	18
5.1 ドラムセットを取り付けます	. 18
5.2 トナーセットを取り付けます	. 20
5.3 用紙をセットします	. 22
6. 電源コードの接続と動作確認	24
6.1 電源コードを接続します	. 26
6.2 セルフプリント(ステータスシート)の印刷	28
7. パソコンとの接続	30
7.1 ローカル接続の場合	. 30
7.2 ネットワーク接続の場合	31
8. パソコンのセットアップ	32
8.1 システム環境条件	. 32
8.2 プリンタソフトウェアのセットアップ	. 33

# 本書中のマークと表記について

### マークについて

本書では、以下のマークによって、ご注意いただきたい重要 事項や、取り扱い上の補足説明を記載しています。 マークの付いている記述は、必ずお読みください。



この記載に従わないで誤った取り扱いをすると、プリンタが故障する事が想定される内容を記載しています。

- 取り扱い上の補足説明や、ご確認いただきたいことを 記載しています。
- 図 関連した内容の参照先を示しています。
- ご この色になっている項目をクリックすると、該当するページを参照できます。(元の画面に戻りたいときはAcrobat Readerの ◆「前の画面」ボタンを押します。)

### 表記について

本書では、パソコンのオペレーティングシステムを以下のように省略して記載する事があります。

### <正式名称>

Microsoft® Windows® 95 Operating System 日本語版 Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版 Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 4.0 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 Microsoft® Windows® XP Operating System 日本語版

### <省略記載>

Windows95

Windows98

WindowsNT4.0

Windows2000

WindowsMe


WindowsXP

総称する場合は「Windows」と記載する場合があります。 併記する場合は「Windows95/98/NT4.0/2000」のよう に「Windows」を省略する場合があります。


### Windowsの画面について

本書に掲載のWindowsのパソコン画面は、特に指定がない限り、Windows98の画面を例に使用しています。

# 1. プリンタ各部の名称と働き

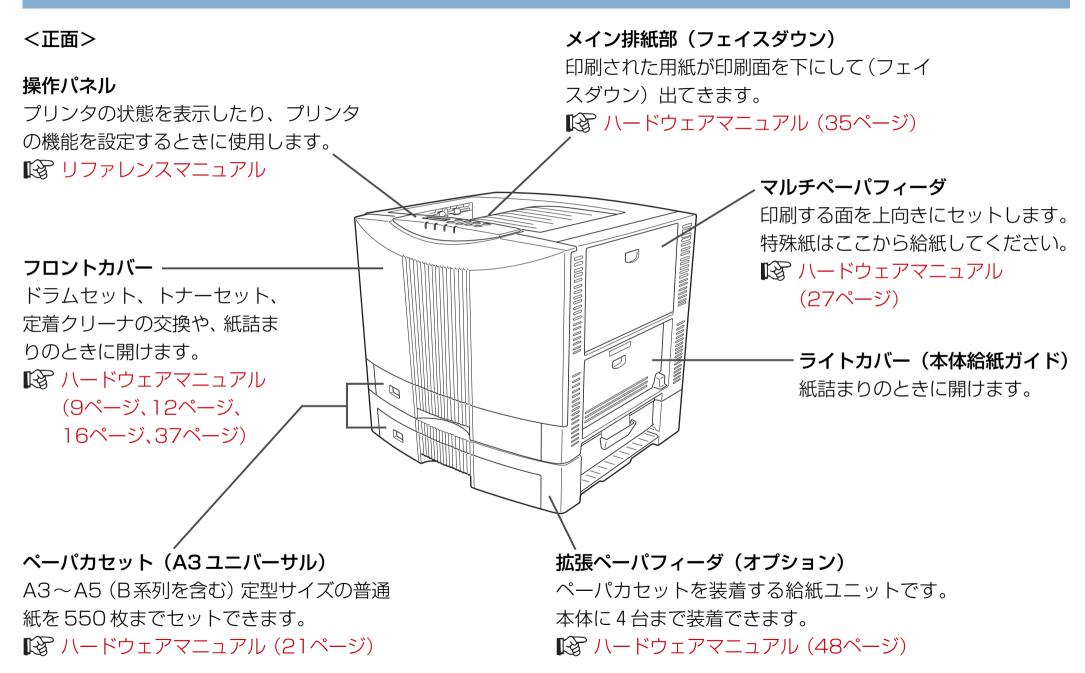

### <背面>

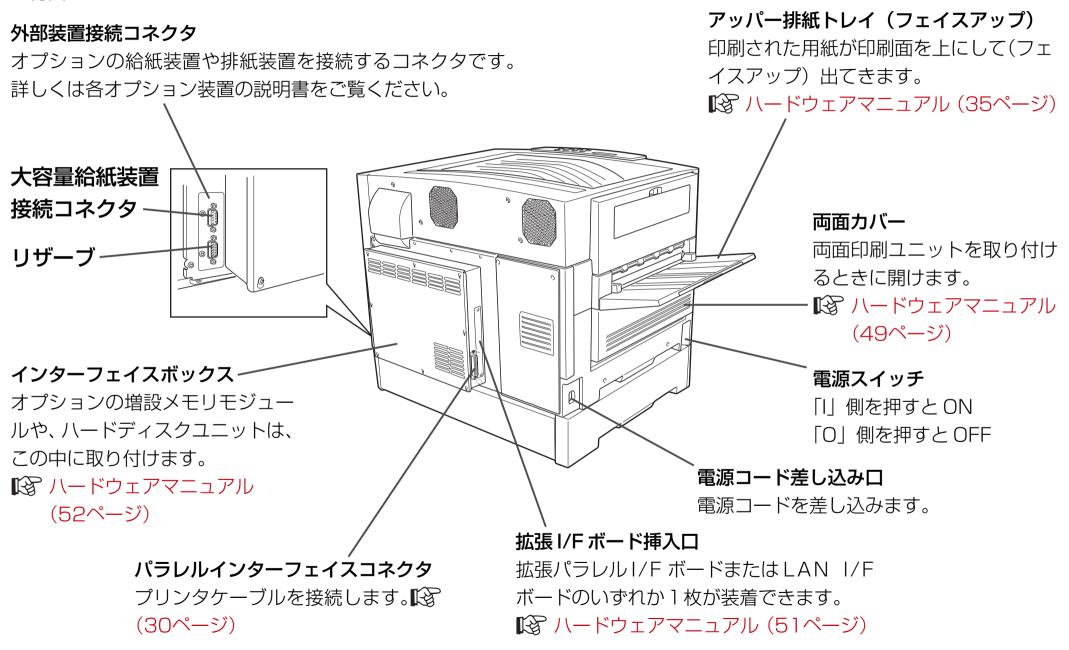

## 2. 同梱品の確認

● 梱包箱に次のものがそろっているか確認してください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### <本体>



### 取扱説明書について-


本プリンタの取扱説明書はCD-ROM内に収録されています。製本された取扱説明書は同梱されていませんのでご注意ください。

取扱説明書の一部を抜粋して、クイックガイドにまとめてありますのでご活用ください。

### <付属品>




ドラムセット(4本)

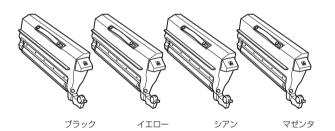

トナーセット(4本)




電源コード

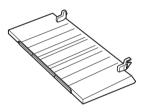


アッパー排紙トレイ (本体に実装済み)



定着クリーナ 1本

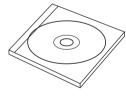

CD-ROM

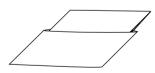

クイックガイド (ケース付き)



設置手順書



安全上のご注意



保証書請求用ハガキ



本体に付属のトナーセットの寿命は約5,000枚(A4、5%連続印字、常温常湿)、ドラムセットは約20,000枚(A4)です。


# 3. 設置場所の選定

### 3.1 設置に適した場所

次のような場所に設置してください。

- プリンタの重量(約 185kg)が十分耐えられる水平で安定した場所 (標準実装状態で約 85kg、全てのオプション類を実装すると約 185kg になります。)
- プリンタ専用のコンセント(AC100V、50/60Hz、15A以上、アース端子付き)が確保できる場所 (プリンタと同じコンセントから他の機器(パソコン等)の電源を取らないでください。)
- 密閉されていない風通しの良い場所
- 直射日光が当たらない場所(3.000Lux以下を推奨)
- 用紙のセットや消耗品の交換等が無理なくできるスペースが確保できる場所(次項の「設置スペース」参照)
- ●以下の環境条件を満足する場所
  - 温度: 10~33℃(15~27℃を推奨)
  - 湿度: 20~80% (35~70%を推奨)
    - (ただし結露しないこと)
  - 水平度:1.0°以下

### 3.2 設置スペース

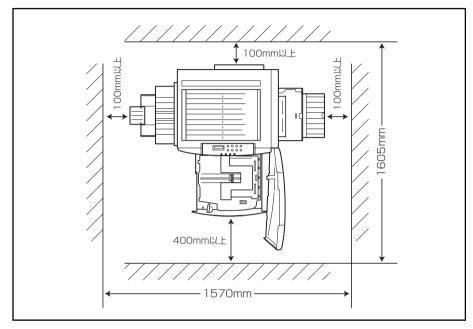

- プリンタ本体を床面にじかに設置しないで、35cm以上離して設置することをおすすめします。ホコリによる故障の原因になることがあります。
- 設置台はオプションの N5 専用デスク (N5-DESK) または、拡張 2 段給紙ユニット (N5-CPF2C) のご使用をおすすめします。


N5 専用デスク : 本体+拡張ペーパフィーダ

(0台~1台)設置用

拡張2段給紙ユニット:本体+拡張ペーパフィーダ

(2台~4台)設置用

※ 拡張 2 段給紙ユニットには拡張ペーパフィーダが 2 台付いています。

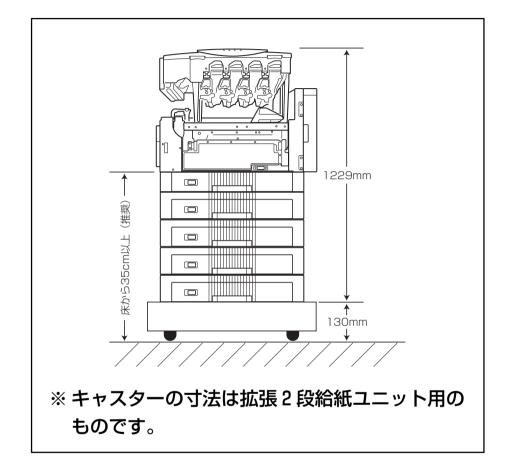

● キャスター付きの台に設置するときは、必ずキャスター止めをしてください。

### 3.3 設置に不適当な場所

次のような場所には設置しないでください。

### <u></u>注意

→ 湿気やホコリの多い場所に設置しないでください。 プリンタ本体は床から 35cm 以上離して設置することをおすすめします。


火災・感電・故障の原因になる事があります。

- ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可燃物(強粘性スプレー等)やカーテンなどの燃えやすいものに近い場所には設置しないでください。
   火災の原因になる事があります。
- 狭い部屋で長時間使用するときは、換気にご注意ください。
- 製品の通風口をふさがないでください。 通風口をふさいだまま使用すると、製品内部の温度が 上昇して、火災の原因になる恐れがあります。
- 大切な家具などの上に設置しないでください。 長時間同じ場所に設置しておくと、製品のゴム足が付 着して、大切な家具を汚す事があります。
- **テレビやラジオの近くに設置しないでください。** 受信障害の原因になる事があります。

### 3.4 設置台について

設置台はプリンタの底面より広く、丈夫で水平な台に設置してください。

プリンタのゴム足が台から外れていたり、2つ以上の台にまたがって設置したり、段差があるような場所に設置すると、プリンタの内部機構に無理な力がかかり、画像不良や、紙詰まりが発生しやすくなります。そのまま使用すると故障の原因になりますので絶対に避けてください。

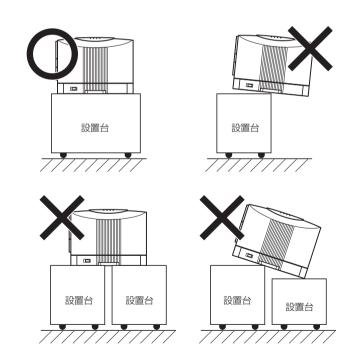


### 3.5 プリンタを持ち運ぶ際の注意

### ⚠ 注意

🚺 製品を持ち上げる際は、必ず 4 人以上で作業してください。

製品の重量は消耗品やオプション無しでも約72kgあります。無理な姿勢で持ち上げて腰を痛めないようご注意ください。


図のように製品の取っ手をしっかりと持って、水平に持ち上げてください。取っ手以外の場所に手をかけたり、傾けて 持ち上げるとプリンタの破損および落下によるけがの恐れがあります。

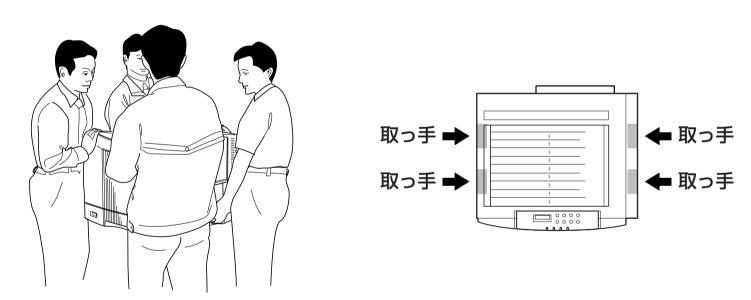


# 4. 輸送用の緩衝材の取り外し

プリンタ本体には輸送用緩衝材が取り付けられています。以下の手順に従って全ての緩衝材を取り外してください。そのまま電源を入れると、故障の原因になる事があります。


### 4.1 転写ベルト緩衝材の取り外し

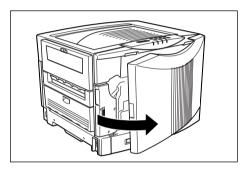


**7** フロントカバーを開けます。

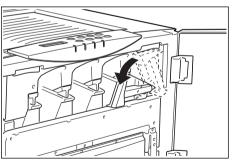

**2** ロックレバーを解除側 (横向き)に倒します。

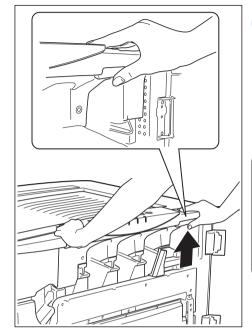

- 3 シェル解除ボタン(右側の取っ手)を押しながらゆっくり持ち上げます。
- ジェル左側の取っ手には 解除ボタンがありません。 シェルロックの解除は右 側の取っ手で行なってく ださい。

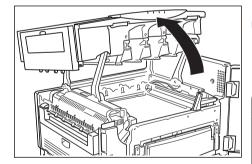

**4** シェルをいっぱいに止まるまで開けます。

### <u>↑</u>注意

ドラムセットやトナーセットが装着されていない状態では、シェルが勢いよく開きますので、ゆっくりと開けてください。


### **⚠** 注意

シェルは必ず最後まで開けてください。


途中で止めたり、開けたシェルに手を触れるとシェルが閉じて手などをはさまれ、けがをする恐れがあります。

🤍 プリンタ内部の部品に手を触れないでください。


部品のエッジ等でけがをする恐れがあります。

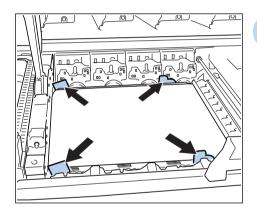

5 転写ベルトの緩衝材 (4個)を取り外しま す。

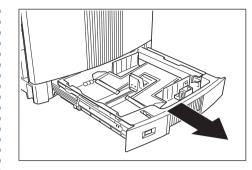

**6** ペーパカセットをプリンタから引き出します。

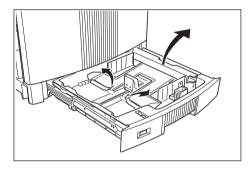

7 ペーパカセット内の緩 衝材(ダンボール 1 個) とテープ ( 2 枚) を取り 外します。

転写ベルト(プリンタ内部の黒いベルト)の上に物を落として傷を付けないようご注意ください。印刷不良や転写ベルト切れの原因になることがあります。

本体と一緒に拡張ペーパフィーダや両面印刷ユニット、LANボード等のオプション品をご購入されている場合は、各オプション品に同梱されている取扱説明書を参照して、オプション品の取り付けを先に行なってください。




# 5. 消耗品の取り付け


### 5.1 ドラムセットを取り付けます

ドラムセットは、色別にブラック、イエロー、シアン、マゼンタの4種類があります。ドラムセットの装着口にも装着するドラムセットの色が示してあります。以下の手順で同じ色のドラムセットを取り付けてください。


※ 以下の手順はマゼンタ用のドラムセットをプリンタに取り付ける手順ですが、その他のドラムセットも同様に取り付けてください。

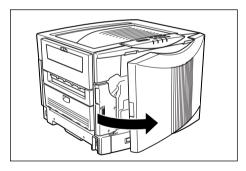


**7** フロントカバーを開けます。

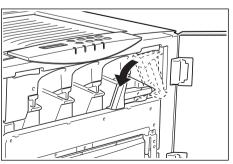

**2** ロックレバーを解除側 (横向き)に倒します。

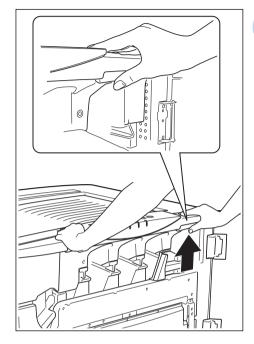


3 シェル解除ボタン(右側の取っ手)を押しながらゆっくり持ち上げます。

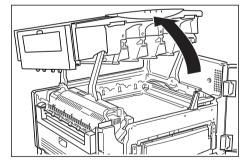


**4** シェルをいっぱいに止まるまで開けます。

### ⚠ 注意


! ドラムセットやトナーセットが装着されていない状態では、シェルが勢いよく開きますので、ゆっくりと開けてください。

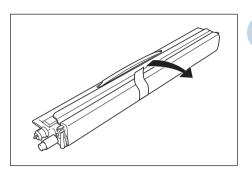


- 5 ドラムセットを箱から 取り出し、テープをは がします。
  - このときはまだドラム カバーを外さないでく ださい。

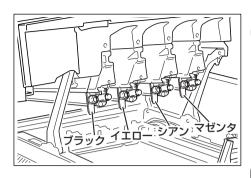

- **8** 5から 7の手順を繰り返して、4色全てのドラムセットを取り付けます。
- ✓ 右から順にマゼンタ、シ アン、イエロー、ブラック の順です。

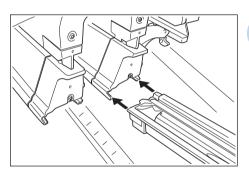

ドラムセット挿入口の レールに、ドラムセットのツバが掛かるよう にセットします。

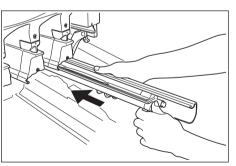


7 ドラムカバーを手で支 えながら、ドラムセッ トだけを押し出すよう に、奥に突き当たるま でまっすぐ差し込みま す。 転写ベルト(プリンタ内部の黒いベルト)の上に物 を落として傷を付けないようご注意ください。 クリップやステープラーの針などの異物をプリン タ内部に落とさないようご注意ください。




### 5.2 トナーセットを取り付けます

トナーセットは、色別にブラック、イエロー、シアン、マゼンタの4種類があります。トナーセットの装着口にも装着するトナーセットの色が示してあります。以下の手順で同じ色のトナーセットを取り付けてください。


※ 以下の手順はマゼンタ用のトナーセットをプリンタに取り付ける手順ですが、その他のトナーセットも同様に取り付けてください。

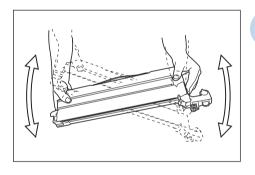


7 トナーセットを箱から 取り出し、図のように よく振って、中のト ナーが片寄らないよう にします。

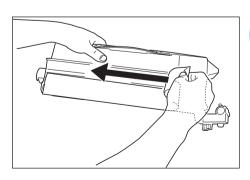


**2** トナーシールテープを はがします。

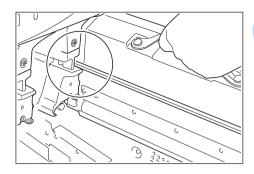


3 トナーセット挿入口の レールに、トナーセッ トのツバが掛かるよう にセットします。

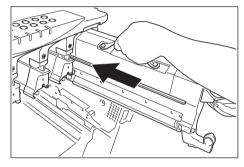


4 トナーセットを奥に突 き当たるまでまっすぐ 差し込みます。

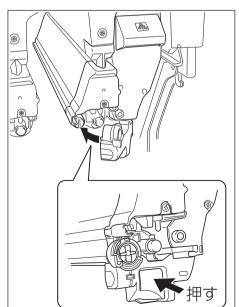


5 トナーセットの連結レバーを倒してドラムセットにカチッと接続します。

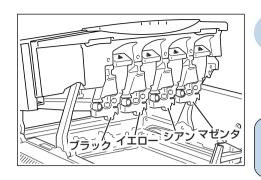


- 6 1から5の手順を繰り返して、4色全てのトナーセットを取り付けま
- **右から順にマゼンタ、シアン、** イエロー、ブラックの順です。

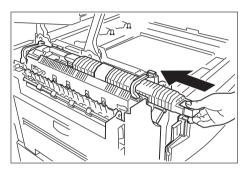

7 定着クリーナを定着ユニットの溝に沿ってスライドさせながらカチッとロックする位置に取り付けます。

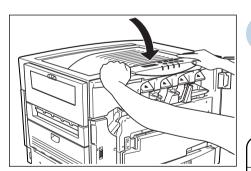


8 シェルをゆっくり閉め、両手で押してカチッとロックします。

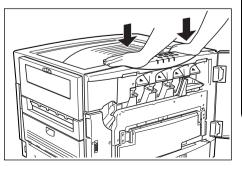



### <u></u>注意

シェルを閉めるときは、 周囲の人の手や物をは さまないよう十分ご注 意ください。

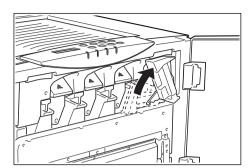


9 ロックレバーをロック 側(上向き)に起こして ロックします。

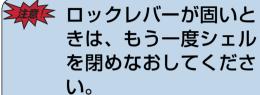

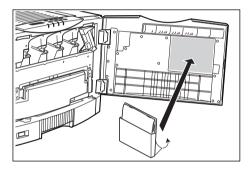

10 付属品のクイックガイドのケースを、裏面の台紙をはがしてフロントカバー内側の1段へこんでいる場所へ貼り付けます。

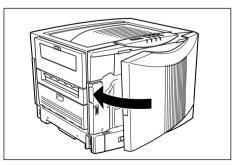


11 フロントカバーを閉め ます。




### 5.3 用紙をセットします

ここでは、ペーパカセットに普通紙をセットする方法を説明 します。


- ※ 使用できる用紙の種類や取り扱いには注意が必要です。
- (88ページ) (88ページ)

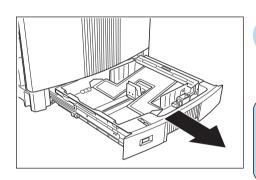


- ペーパカセットをプリンタから引き出します。
- 通常はペーパカセットを プリンタから取り外さな いでください。

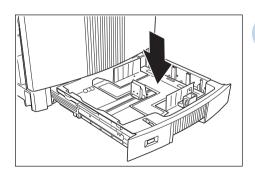


ペーパカセットの底板 (金属板)を押し下げて カチッと固定します。

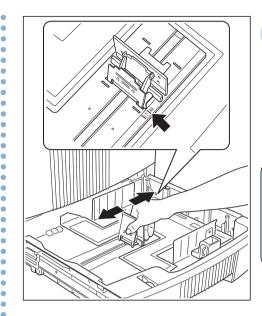

- 3 後ガイドの固定クリップをつまみながら、使用する用紙サイズの位置に固定します。
- **固定クリップのツメがカセットの溝に固定されていることを確認してください。**

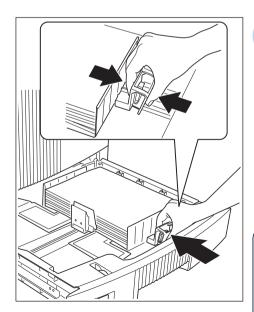


- 4 印刷する面を下向きに 用紙をそろえてセット し、横ガイドのロック レバーをつまみなが ら、用紙に軽く当たる 位置に調整します。
- **域が大いで用紙に強く押し付けないでください。 紙詰まりの原因になることがあります。**

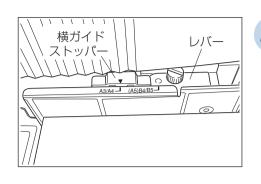


5 用紙サイズに合わせて、横ガイドストッパーとレバーを調整します。

詳しくは、 12 ハード ウェアマニュアル「ペー パカセットのサイズ変 更方法」(24ページ)を 参照してください。

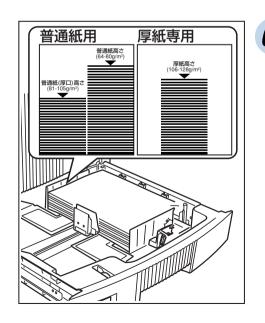


6 横ガイドのラベルの▼マークより下になるように、入れすぎた用紙を取り除きます。セットできる用紙の量はカセットの種類や用紙の厚さによって違いますのでご注意ください。

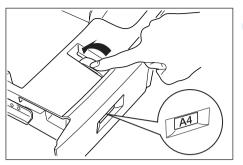

フ セットした用紙サイズに、用紙サイズダイヤルを合わせます。

マルチペーパフィーダに用紙をセットする方法は、 (27ページ) を参照してください。

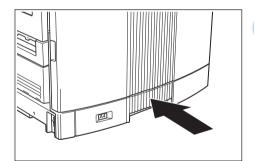

8 ペーパカセットをプリンタの奥までゆっくり押し込みます。

カセットをプリンタに差し込むときは必ず底板を押し下げて、ゆっくりとセットしてください。 底板が上がったままプリンタに差し込むと、紙詰まりの原因になります。




# 6. 電源コードの接続と動作確認

### **漁警告**

### <電源に関する警告>

- AC100V、50/60Hz、15A以上の専用コンセント 以外には接続しないでください。火災・感電の恐れ があります。
- 電源プラグやコンセントに付着したホコリは、必ず 取り除いてください。そのまま使用していると、発 熱や火災の原因になる事があります。
- アース線を第3種接地工事をしたアース端子に接続してください。アース接続がされないで、万一漏電した場合は、火災・感電の恐れがあります。アース接続ができない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。
  - ガス管(引火や爆発の恐れがあります。)
  - 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の 電流が流れて危険です。)
  - 水道管(配管の途中がプラスチック等になっている事が多いため、アースの役割を果たしません。)

### **⚠** 警告

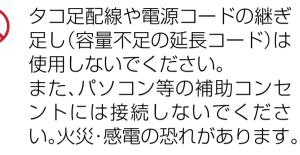



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工しないでください。また、重たいものをのせたり、引っぱったり、無理に曲げた



りすると、電源コードを傷め、火災・感電の恐れがあります。電源コードに傷や亀裂が付いたときは、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い求めの販売店に連絡し、新しい電源コードに交換してください。

- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
- プリンタの電源スイッチをONにしたままプラグを 抜き差ししないでください。プラグが変質し、火災 の原因になる事があります。

### <u></u>注意

### <電源に関する注意>




電源プラグを抜くときは、電源コードを引っぱらないでください。電源コードが傷つき、火災・感電の原因になる事があります。



本製品を移動するときや、お手入れのときは、必ず 電源プラグをコンセントから抜いてください。感電 や、電源コードが傷ついて火災の原因になる事があ ります。




連休などで、本製品を長期間で使用にならないときは、安全のために必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。

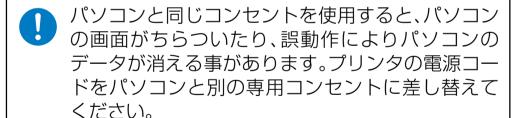


### 6.1 電源コードを接続します


消耗品やオプションの取り付けが終了したら、電源コードを 接続してプリンタの動作確認のためにステータスシートを印 刷します。

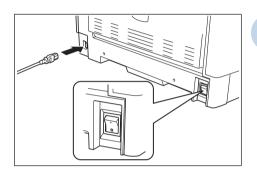


7 プリンタの電源スイッチが OFF になっていることを確認してから、電源コードをプリンタに差し込みます。

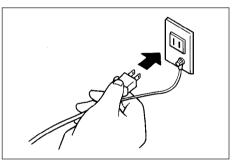

**2** 電源プラグをコンセントに差し込みます。

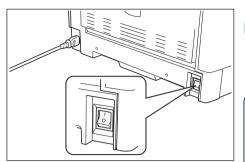

**3** 電源スイッチをON に します。

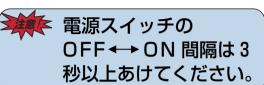

電源スイッチを ON にするとプリンタは以下のように動作します。

イニシャルチェック

イニシャル ショリ チュウ \*\*\*\*\*\*



通常表示 (例)

インサツ テ゛キマス

- プリンタの動作音がします。
- 全てのランプが一度点灯します。
- 表示パネルが左図のように表示します。(\*\*\*部分に チェック内容が表示されます。)
- データランプとメッセージランプが消灯し、表示パネルが 通常表示になれば、印刷可能 な状態です。





このときアース線は必ず接続してください。アース接続しないで万一漏電した場合は、火災・感電の恐れがあります。

詳しくは 🔯 警告(24ページ)を参照してください。

● 電源ランプが点滅していると きはウォームアップ中です。 ウォームアップ中はデータの 受信はできますが印刷はされ ません。ウォームアップが終 了すると(最大200秒後)電 源ランプが点灯に変わり、印 刷を開始します。

▼ エラーメッセージが表示されたときは、 **(2) ハード** ウェアマニュアル [6.1 表示パネルのメッセージと処 置方法」(57ページ)を参照して正しい処置をしてく ださい。


### 6.2 セルフプリント(ステータスシート)の印刷

プリンタの設置が終わりました。プリンタの動作確認のためにセルフプリントを行ないます。

#### セルフプリントの印刷

次の手順に従ってセルフプリントを行なってください。

7 A 4 用紙をペーパカ セットに横置きにセットします。

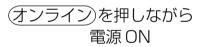




イニシャル ショリ チュウ



- オンライン ボタンを 押しながら電源スイッ チを ON にします。
- 3 イニシャルショリチュウと表示されている間は オンライン ボタンを押し続けます。

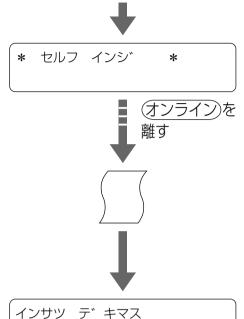


**4** \* セルフ インジ\* と 表示されたら*オンライン* ボタンから手を離しま す。

5 電源ランプが点滅から 点灯に変わるとセルフ プリントを開始します。

**6** セルフプリントが終わると通常状態に戻ります。

### セルフプリントの結果

セルフプリントを行なうと、次のようなセルフパターンが印刷されます。

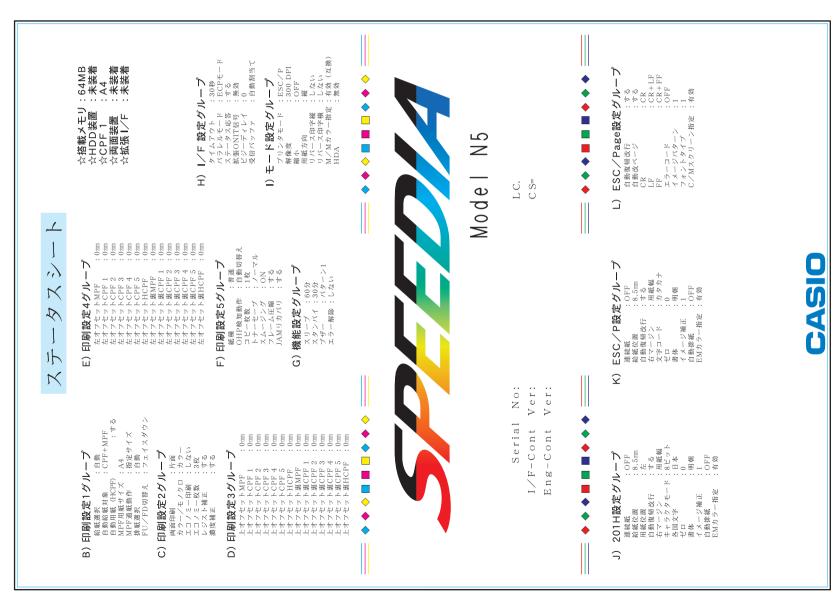


# 7. パソコンとの接続

パソコンに接続する方法はパラレルインターフェイスケーブルで接続するローカル接続と、Ethernet インターフェイスケーブルで接続するネットワーク接続の2通りが可能です。

**ベ** ネットワーク接続するためにはプリンタに LAN ボード (オプション) を取り付ける必要があります。

### 7.1 ローカル接続の場合

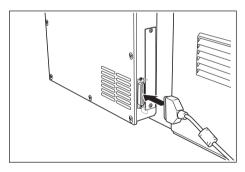


プリンタ背面のインターフェイスコネクタ(セントロニクス準拠36ピン) に、プリンタケーブルのコネクタを差し込み固定します。

プリンタケーブルを接続する前に、必ずパソコンと プリンタの電源を切ってください。

- 本プリンタは ECP (Extended Capabilities Port: 1284準拠)をサポートしていますが、ECPで使用するときは「CP-CA554(オプション)」(DOS/V機用)のプリンタケーブルをご使用ください。また、パソコン側も ECP モードをサポートしている必要があります。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- ★ 各社パソコンの純正プリンタケーブルをご使用になる場合は、VCCI適合のために、必ずケーブルとコネクタがシールドされたものをご使用ください。シールドされていないものを使用すると電波障害の原因になる事があります。

### 7.2 ネットワーク接続の場合

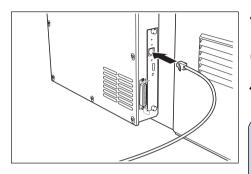

プリンタ背面のLANボード (オプション) に Ethernet ケーブルを差し込みます。

Ethernetケーブルは、市 販のシールドツイストペ アケーブル(カテゴリー 5STP)のストレート ケーブルをご使用くださ い。

- **LAN ボード(オプション)の取り付け方法はハード** ウェアマニュアル「オプションについて」を参照して ください。
- LANボードにはあらかじめ IP アドレス等の設定をしておく必要があります。詳しくはLANボードに同梱のマニュアル(CD-ROM内 PDFマニュアル)を参照してください。
- 一部のスイッチングHUB、パラレルーLAN変換アダプタ、プリンタ切り替え機をプリンタに接続すると正しくデータ転送ができない場合があります。正しくデータ転送できないときは、これらの中継機器を外して、直接接続する方法をお試しください。

# 8. パソコンのセットアップ

### 8.1 システム環境条件

使用できるパソコンのハードウェアおよびシステムの最低条件は以下の通りです。

#### ■ Windows95/Windows98

オペレーティングシステム	Windows95 日本語版/ Windows98 日本語版
CPU	i486SX®以上 (Pentium®以上推奨)
主記憶メモリ	8MB以上(推奨32MB以上)
ハードディスク空き容量	10MB以上 (推奨200MB以上)
ディスプレイ	VGA(640 x 480)以上の 解像度

#### ■ Windows Me

オペレーティングシステム	Windows Me / 日本語版
CPU	Pentium® (150MHz) 以上
主記憶メモリ	32MB以上(推奨64MB以上)
ハードディスク空き容量	295MB以上 (推奨500MB以上)
ディスプレイ	VGA(640 x 480)以上の 解像度

#### ■ WindowsNT4.0/Windows2000

オペレーティングシステム	WindowsNT4.0 日本語版/ Windows2000 日本語版
CPU	i486SX® (25MHz) 以上 x 86系または Pentium® (Pentium®以上推奨)
主記憶メモリ	16MB以上(推奨32MB以上)
ハードディスク空き容量	20MB以上 (推奨200MB以上)
ディスプレイ	VGA(640 x 480)以上の 解像度

#### ■ Windows XP

オペレーティングシステム	Windows XP/日本語版
CPU	Pentium®/Celeron™ またはAMD K6/Athlon/ Duron™ (300MHz) 以上
主記憶メモリ	64MB以上(推奨128MB以上)
ハードディスク空き容量	20MB以上(推奨200MB以上)
ディスプレイ	Super VGA(800x 600) 以上の解像度



### 8.2 プリンタソフトウェアのセットアップ

プリンタに同梱のCD-ROMには、プリンタをご利用いただくために必要なプリンタドライバなどの各種ソフトウェアおよび取扱説明書が収められています。

プリンタをご使用になるためには、最低でもプリンタドライバのインストールが必要です。 **1**3 35ページ CD-ROMをパソコンにセットし、以下の手順および画面の指示に従ってプリンタドライバと、ご希望のソフトウェアをセットアップしてください。

### ■ソフトウェアの導入

CD-ROM を、ご導入いただくパソコンの CD-ROM ドライブにセットしてください。
CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットすると、スタートアップメニュー(図 8 - 1)が表示されます。(しばらく待っても、自動的にスタートアップメニューが表示されない場合には、エクスプローラなどから CD ドライブを表示し、startup.exe を

実行してください。)

### ■スタートアップメニュー



図8-1

スタートアップメニューは、CD-ROMに収録されている各ソフトウェアの導入をご案内します。

ご希望の項目のボタンをクリックしてください。

主なボタンの説明を以下に示します。

- セットアップ
  プリンタ用ソフトウェアをセットアップします。
  35ページ
- 取扱説明書取扱説明書の表示・セットアップを行ないます。 I③ 36ページ
- FD 作成

CD-ROMに収録されているソフトウェアを、フロッピーディスクからセットアップできるように、フロッピーディスクにコピーします。 **IS** 37ページ

#### ■セットアップ



図8-2



図8-3



図8-4

セットアップボタンをクリックすると、セットアップをご案内するウィザードが実行されます。ウィザードの画面メッセージにしたがって、セットアップに必要な項目を各画面で設定して、「次へ」ボタンで進行していきます。セットアップに必要な項目の設定が完了すると、ファイルのインストールが開始されます。

#### **L**☆ セットアップウィザード (38ページ)

#### ● プリンタドライバ

Windows 用プリンタドライバです。Windows で印刷を行なうために必要です。標準構成でインストールされます。

● Copy Guard system files プリンタドライバにコピーガード印刷機能を追加します。 標準構成でインストールされます。

### ● スピーディアマネージャ For Parallel

プリンタ監視ツールです。パソコンから直接プリンタケーブルで接続されたプリンタの状態(用紙補給/紙詰まり等)を画面に表示することができます。 標準構成ではインストールされません。

#### ●ユーティリティ

プリンタの制御プログラムを更新するためのバージョンアップツール等が収録されています。(プリンタ制御プログラムは、必要に応じて下記ホームページからダウンロードしてください。)

標準構成ではインストールされません。

### http://www.casio.co.jp/ppr/download/down\_idx.html

※ プリンタ制御プログラム以外にも、最新のプリンタドライバ等が上記ホームページ からダウンロードできます。

#### ■取扱説明書



図8-5



図8-6



図8-7

取扱説明書ボタンをクリックすると、選択画面(図8-5)が表示されます。

### ● 取扱説明書の参照

CD-ROM に収録されている取扱説明書を参照するためには、「各種ガイドの参照」または「各種マニュアルの参照」をクリックしてください。

さらに取扱説明書のトピックが表示されます(図8-6、図8-7)ので、ご覧になりたいトピックをクリックしてください。

(取扱説明書をご覧いただくためには、Adobe Acrobat Reader などのPDF 文書を表示可能なビューアがインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、CD-ROMに収録されているAdobe Acrobat Readerをインストールするかどうかを確認するメッセージが表示されますので、インストールしてもよろしければ、「はい」を選択してください。)

#### ● 取扱説明書のインストール

取扱説明書をハードディスクにコピーしてからご参照いただくためには、「取扱説明書のインストール」をクリックしてください。

取扱説明書をインストールするためのウィザードが実行されます。

画面のガイドに従って、インストールを行なってください。

### ● Acrobat Reader のインストール

Adobe Systems社のAdobe Acrobat Readerをパソコンにインストールします。 CD-ROMに収録されている取扱説明書の文書フォーマットに対応したビューアです。

### ■ FD 作成



図8-8

FD 作成ボタンをクリックすると、FD 作成画面(図 8 - 8)が表示されます。 FD 作成は、CD-ROM ドライブが搭載されていないパソコンなどのために、セットアップ用フロッピーディスクを作成できます。

セットアップディスクを作成したいソフトウェアをクリックして、開始ボタンを押すと フロッピーディスクの作成を開始します。

(ディスク作成のために、1.44MBでフォーマットしたブランクディスクを用意してください。)

### ■セットアップウィザード



図8-9



図8-10



図8-11

### ● セットアップウィザードの開始

プリンタウィザードが表示されたら、「次へ」 ボタンをクリックして、次の画面に進みます。

### ● セットアップタイプ

セットアップの方法を選択します。

通常は、「標準」を選択してください。標準的なソフトウェアの構成でセットアップを 実行します。

「カスタム」を選択して「次へ」ボタンをクリックすると、セットアップするソフトウェアを選択する画面(図 8 - 1 1)が表示されます。

この画面では、インストールしたいソフトウェアにチェックをして、「次へ」 ボタンを クリックします。



図8-12



図8-13



図8-14

### ● インストール先フォルダの指定

この画面では、ソフトウェアのファイルをコピーするフォルダ名を指定します。 (ここで指定したフォルダ以外にも、必要なファイルがシステムのフォルダなどにコピーされます。)

この画面は、セットアップタイプで「カスタム」を選択して、「プリンタドライバ」以外をセットアップする場合にだけ表示されます。

### ● プログラムフォルダの選択

スタートメニューのプログラムフォルダに、ソフトウェアのアイコンを登録します。 登録するフォルダ名を指定してください。通常は、「CASIO SPEEDIA」のまま変更 せずに「次へ」ボタンをクリックしてください。

この画面は、セットアップタイプで「カスタム」を選択して、「プリンタドライバ」以外をセットアップする場合にだけ表示されます。

### ● ファイルコピーの開始

ファイルのコピーを開始します。設定した内容を確認して「次へ」ボタンをクリックしてください。

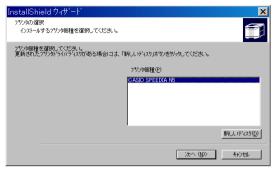


図8-15



図8-16



図8-17

### ● プリンタの選択

プリンタドライバをセットアップします。

「CASIO SPEEDIA N5」が選択されていることを確認して、「次へ」ボタンをクリックしてください。

この画面は、セットアップタイプで「カスタム」を選択して、「プリンタドライバ」を セットアップしない場合には表示されません。

### ● プリンタセットアップ

セットアップを行なうプリンタに関する設定を行ないます。 「プリンタの名前」を指定して「次へ」ボタンをクリックしてください。 この画面は、セットアップタイプで「カスタム」を選択して、「プリンタドライバ」を セットアップしない場合には表示されません。

### ● ファイルコピーの開始

「次へ」ボタンをクリックしてプリンタドライバに必要なファイルのコピーを開始します。

この画面は、セットアップタイプで「カスタム」を選択して、「プリンタドライバ」を セットアップしない場合には表示されません。

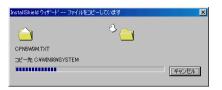


図8-18



図8-19



図8-20



図8-21

#### ●ファイルのコピー

ここまでで設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウェアの登録が実行されます。

コピーの実行中に、いくつかの確認のためのダイアログが表示されます。

Windows2000/XPでは、ファイルのインストール前に、図8 – 19のダイアログボックスが表示されます。(セットアップタイプで「カスタム」を選択して、「プリンタドライバ」をセットアップしない場合には表示されません。)
「はい」ボタンをクリックして、セットアップを続行してください。

また、スピーディアマネージャに関する 2 つの問い合わせダイアログ(図 8-20)、 (図 8-21) が表示されます。

(セットアップタイプで「カスタム」を選択して、「スピーディアマネージャ For Parallel」をセットアップしない場合には表示されません。)

メッセージの内容を確認して、「はい」または「いいえ」のボタンをクリックしてください。



図8-22

#### ● セットアップの完了

以上でソフトウェアのセットアップは完了です。「完了」ボタンをクリックして、セットアップを終了してください。

「コンピュータを再起動する必要があります。」のメッセージが表示される場合には、 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、「完了」 ボタンをクリックして、コンピュータを再起動するようにしてください。

以上でプリンタのセットアップは完了です。 プリンタをご使用になる前にハードウェアマニュアルもよく読んでご活用ください。

# カシオ計算機株式会社 システム営業統轄部 ページプリンタ企画促進課

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2 電話 03-5334-4552

テクニカル・インフォメーション・センター

ページプリンタ営業部 電話 03-5334-4550 西日本営業部 電話 06-6243-2100 中部営業部 電話 052-324-2135 カシオ情報機器 北海道支社 電話 011-221-7891 カシオ情報機器 東北支社 電話 022-718-0650 カシオ情報機器 中国支社 電話 082-239-1500 カシオ情報機器 四国支社 電話 087-862-8822 カシオ情報機器 九州支社 電話 092-475-3939

インターネット・ホームページ http://www.casio.co.jp/ppr/

電話 03-5334-4557



### セットアップガイド

2002年2月25日 第7版発行

カシオ計算機株式会社カシオ電子工業株式会社

\* 本装置は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。

また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は国によって異なります。本装置および関連消耗品などをこれらの規制に違反して諸外国に持ち込むと罰則が課されることがあります。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

- © CASIO COMPUTER CO., LTD.
- © CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.,LTD.